# 《バージョンアップの方法》

■ＳＨ６００－ＪのＰＣブラウザー管理でバージョンアップを行う場合

→　バージョンアップ方法-1へ

■SH600-Jの本体端末設定画面でバージョンアップを行う場合

→　バージョンアップ方法-2へ

ドリームウェアＨＰ
http://www.dpass.jp/info_price/index.html
取扱説明書欄をご参照ください。

# バージョンアップ方法－１

**ＳＨ６００－ＪをＰＣのブラウザー画面でログイン後、端末管理のページにて設定可能。**
**（取扱説明書第５章ウェブブラウザ接続及び設定のページ参照）**

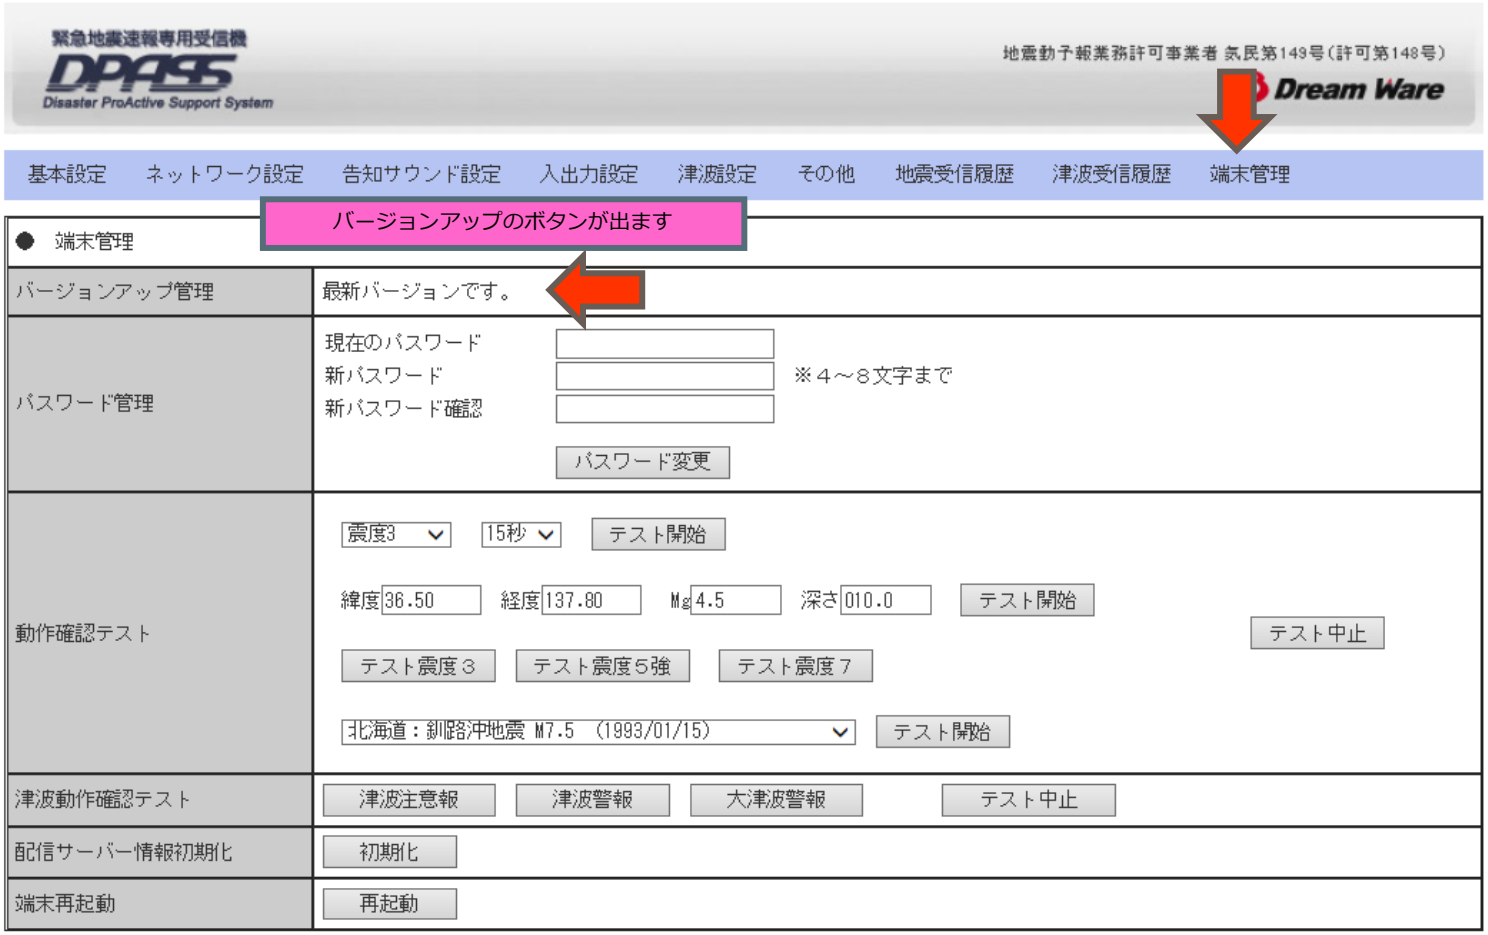

# バージョンアップ方法－２

**ＳＨ６００－Ｊ本体の端末設定画面にて設定可能。（取扱説明書66ページ参照）**